
1



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE BANDEJA O VERTEDERO DE SERVICIO

Las Unidades Manejadoras de Aire de la familia 4FZX y 4FDW se pueden instalar de forma vertical o forma horizontal.

Cuando la 4FZX/4FDW se instala de forma horizontal a nivel de piso, se debe elaborar una vertedero de agua con su respectivo drenaje, que recoja el agua utilizada durante el servicio de mantenimiento o por una eventual generación de condensados de la máquina. El retorno del aire debe ser por la parte trasera como se muestra en figura siguiente.

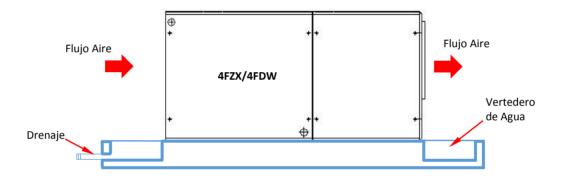

Cuando se instalan de forma horizontal en niveles altos (aéreas), se debe elaborar una bandeja en lámina galvanizada protegida con película antioxidante, con su respectivo drenaje que recoja el agua utilizada durante el servicio de mantenimiento o por una eventual generación de condensados de la máquina. El retorno del aire debe ser por la parte trasera como se muestra en figura siguiente.

